


SENA

PRISM TUBE WiFi

快速使用指南


摩托车头盔专用相机

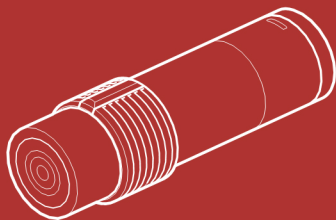


更多信息请访问SENA官网：www.sena.com

SENA Prism Tube WiFi 使用指南

产品展示

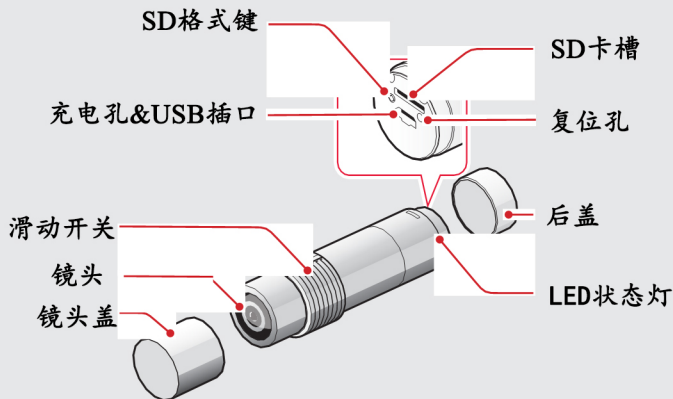

喇叭&麦克风

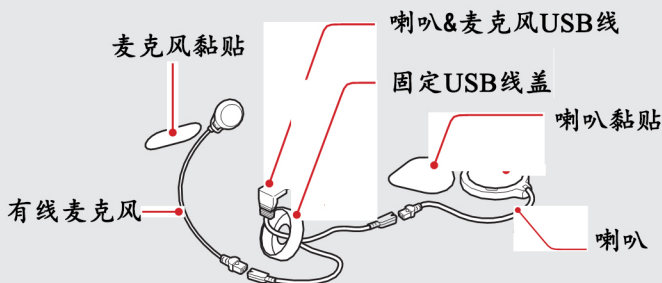

其它零件




夹紧装置



旋转支座



黏性安装板





USB线



六角扳手


安装SD卡

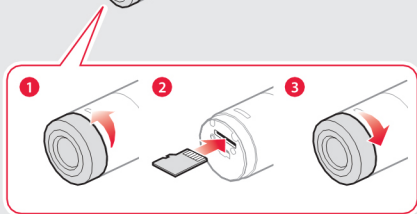

注意： Prism Tube WiFi最大可使用64GB的内存卡。建议使用10级的SD卡。


安装方法

连接喇叭

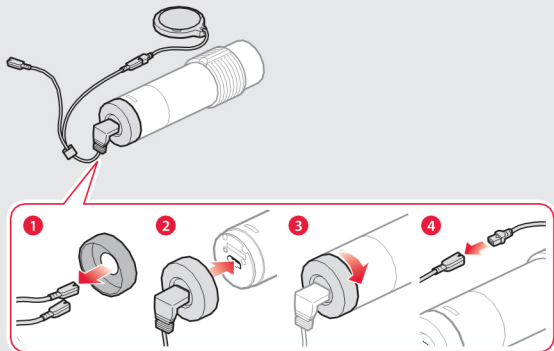


注意： 第4步是将喇叭的接头与USB线的黑色接头连接。

安装支架

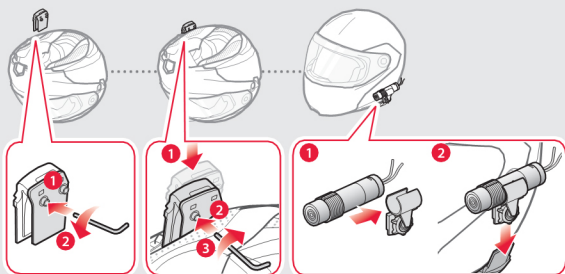

夹紧装置

相机

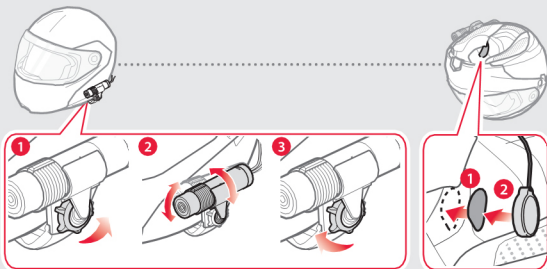

调整相机角度


喇叭

注意：调整好相机的角度后，记得拧紧旋转轮。

确保滑动开关的凸起朝上。

若使用黏性安装板将夹紧装置连接到头盔表面，确保
24小时完全粘合后再装相机。

安装麦克风

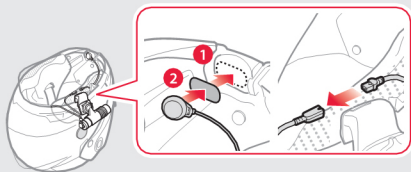


安装上有线麦克风有助于您录制的声音更清晰

注意：将有线麦克风接头与USB线的红色接头连接。


当有线麦克风断开后，相机的内部麦克风会自动打开。

开关相机

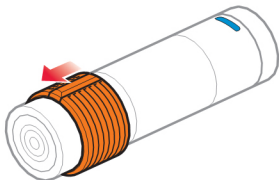

开 ————

🔊 "Camera on", "Recording"

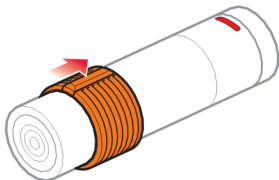


关 ————

🔊 "Camera off"

注意： 相机打开即录制视频，关闭则停止录制。
必须插入SD卡才能录制视频。

相机可在正常记录与循环记录模式之间转换

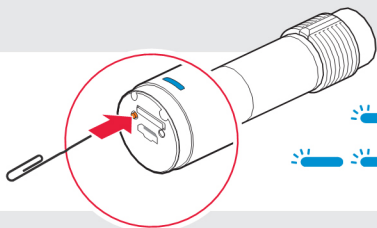

——— 正常记录

——— 循环记录

在打开摄像机后，按SD格式键，
相机即在正常记录模式和循环记录模式之间切换。

注意： 正常记录时LED灯闪烁蓝色一次，循环记录时闪烁两次。

检查电量



闪烁  70~100%

闪烁  30~70%

闪烁  0~30%


相机打开后可通过LED灯闪烁的次数来判断电量

低电量提示




 "Battery low"

充电

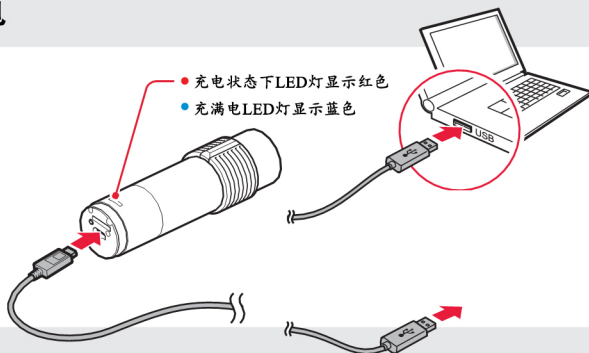

视频传输

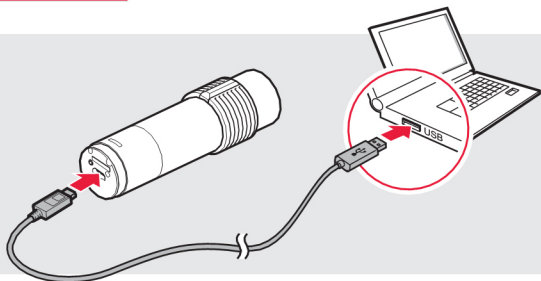

注意：关闭相机并通过USB线连接到电脑，电脑识别相机为移动设备，便可以把视频传输到电脑上。
您也可以将相机与手机APP连接，把视频传输到手机上。

固件升级

固件升级方法如下：

1. 关闭相机并用USB线连接到电脑；
2. 从www.sena.com下载最新固件；
3. 将固件文件复制到SD卡的根文件夹中；
4. 将相机与电脑断开连接，然后重新启动相机，固件将自动安装。LED闪烁绿色并变为红色。
5. 开关相机，然后它将正常工作。

SENA CAMERA APP

连接APP后能在手机上实时预览，管理录制的视频，以及使用prism tube wifi上的内置wifi功能配置视频设置。

当prism tube wifi 与手机APP连接后，它的日期和时间会与手机同步。为此，请按照sena相机应用程序提供的说明将手机与prism tube wifi 连接。

安卓和ios系统都可下载SENA CAMERA APP



注意：

相机打开后，默认状态下WiFi被激活。

如果您3分钟内不使用WiFi，WiFi将自动关闭。

以下情况下，Prism Tube WiFi将与手机APP断开连接：

- 如果您在3分钟内不预览视频，WiFi将关闭；
- 如果您在更改相机设置后3分钟内不使用APP，WiFi将关闭；
- 如果您在相机设置菜单中3分钟内未触摸任何菜单项，WiFi将关闭；
- 如果您想在WiFi关闭后重新激活WiFi，则需要重新启动Prism Tube WiFi。

注意：

请勿使用非CE，IC，FCC认证的充电器进行充电，请勿使用大功率快充型充电器，请使用符合SENA要求的电压5V，电流不超过2A的充电器进行充电。

长时间不使用时，请将耳机充满电进行保养。

相机配置设置

您可以通过sena相机APP更改Prism Tube wifi的相机配置

相机配置设置	启用/解除或执行
视频模式	正常录制模式（默认） 循环录制模式
视频分辨率	1080p / 30fps（默认） 1080p / 60fps 1440p / 30fps
日期	启用（默认）/禁用
相机自动睡眠	启用（默认）/禁用
WiFi设置	SSID密码
格式化SD卡	执行

故障排除


内存卡

当内存卡已满



🔊 "Memory is full"


格式化内存卡

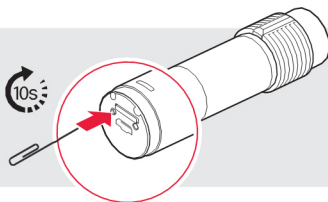

要格式化SD卡，请打开相机并按住SD卡格式键10秒钟，直到LED灯交替显示红色和蓝色即可。


注意： 建议在相机上格式化SD卡。
若要使用电脑格式化SD卡，对于SD卡，文件系统应为32位。

相机复位

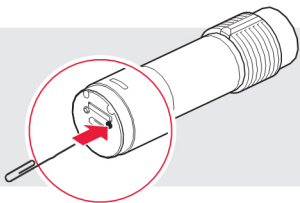

如果相机因任何原因无法正常工作，请按下位于相机背面的针孔复位键

恢复出厂设置

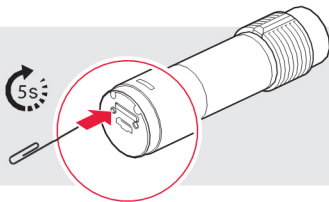

打开相机并按住SD卡格式键5秒钟，直到LED指示灯红蓝交替闪烁

SENA